30105612aS.fm Page 3 Friday, January 21, 2005 5:46 PM

SVENSKA	Bruksanvisning	Sidan 5
NORSK	Bruksanvisning	Side 17
DANSK	Brugsanvisning	Side 29
SUOMI	Käyttöohje	Sivu 41
ENGLISH	Instructions for use	Page 53

Black process 45.0° 100.0 LPI

30105612aS.fm Page 4 Friday, January 21, 2005 5:46 PM

Black process 45.0° 100.0 LPI

30105612aS.fm Page 5 Friday, January 21, 2005 5:46 PM

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG

BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

LUCKA

BARNSPÄRR (PÅ VISSA MODELLER)

FÖRE DEN FÖRSTA TVÄTTEN

FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

ATT TA UR NÅLFÄLLAN

TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

FELSÖKNING

SERVICE

TRANSPORT / HANTERING

Black process 45.0° 100.0 LPI

30105612aS.fm Page 6 Friday, January 21, 2005 5:46 PM

INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

1.Ta av förpackningen och inspektera

- Packa upp tvättmaskinen och kontrollera att den inte är skadad. Använd inte tvättmaskinen om du är tveksam. Kontakta Service eller din återförsäljare.
- Kontrollera att alla tillbehör och lösa delar finns med.
- Förpackningsmaterialet (plastpåsar, delar i styrenplast, etc) kan vara farligt och måste förvaras utom räckhåll för barn

2.Avlägsna transportbultarna

- Din tvättmaskin är försedd med transportbultar som förhindrar att det uppstår invändiga skador under transporten. Innan tvättmaskinen används MÅSTE transportbultarna tas bort

3.Ställ tvättmaskinen på plats

- Dra av skyddsfilmen från kontrollpanelen
- Flytta maskinen. Lyft den aldrig i bänkskivan.
- Installera tvättmaskinen på ett stadigt och plant golv, gärna i ett hörn av rummet
- Kontrollera att alla fyra benen står stadigt på golvet och att maskinen står helt plant (använd vattenpass).

4.Vattenintag

- Anslut vattenslangen enligt föreskrifterna från din lokala vattenleverantör
- Vattenintag: Endast kallvatten
- Vattenkran: 3/4” gängad slangkoppling
- Vattentryck (strömningstryck): 100-1000 kPa (1-10 bar.

5.Tömning

- Anslut avloppsslangen till häverten eller häng den över kanten på ett tvättställ med hjälp av den U-formade slangböjen
- Om maskinen ansluts till ett inbyggt avloppssystem måste du se till att detta är försett med en ventil som förhindrar att vatten fylls på och töms samtidigt (häverteffekt).

6.Elektrisk anslutning

- Den elektriska anslutningen skall utföras av en utbildad elektriker och i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande standard säkerhetsföreskrifter.
- Uppgifter om spänning, effektförbrukning och elektriska skyddsdata finns på luckans insida.
- Tvättmaskinen måste anslutas till elnätet via ett uttag med jordanslutning som uppfyller kraven i gällande bestämmelser. Enligt lag måste tvättmaskinen vara jordad. Tillverkaren accepterar inget ansvar för personskador eller skador på husdjur och föremål som orsakats av att ovan nämnda anvisningar inte har beaktats.
- Använd inte förlängningssladdar eller grenuttag.
- Innan du utför något underhåll på tvättmaskinen, lossa stickkontakten från eluttaget.
- Efter installationen måste stickkontakten alltid vara åtkomlig eller också skall nätspänningen kunna kopplas ifrån med en dubbelpolig strömbrytare.
- Använd inte tvättmaskinen om den har skadats under transporten. Informera Service
- Byte av elsladd får endast utföras av Service
- Använd uteslutande tvättmaskinen för hushållsbruk

Minsta utrymme som krävs för inbyggnad:

Bredd:	600 mm
Höjd:	825 mm
Djup:	600 mm

Black process 45.0° 100.0 LPI

30105612aS.fm Page 7 Friday, January 21, 2005 5:46 PM

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG

1.Förpackningen

- Emballaget kan återvinnas till 100% och är märkt med återvinningssymbolen . Följ lokala bestämmelser när förpackningsmaterialet skall kasseras.

2.Kassering av förpackningen och skrotning av gamla tvättmaskiner

- Tvättmaskinen är tillverkad av material som kan återvinnas. Den skall skrotas enligt gällande lokala bestämmelser om avfallshantering.
- Innan du skrotar maskinen, eliminera alla tvättmedelsrester och klipp av elsladden så att maskinen blir obrukbar.

3.Allmänna rekommendationer

- Låt inte maskinen vara ansluten till elnätet när den inte används
- Stäng vattenkranen
- Stäng av tvättmaskinen eller dra ut stickkontakten ur eluttaget före rengöring och underhåll.
- Rengör tvättmaskinen utvändigt med en fuktig trasa. Använd inte slipmedel.
- Bruka inte våld för att öppna luckan och använd inte luckan att stå på
- Låt inte barn leka med tvättmaskinen eller klättra in i trumman (se även avsnittet “Barnspärr” på nästa sida).
- Elsladden får endast bytas mot en original elsladd som kan beställas från Service. Elsladden får endast bytas av behörig fackman

4.EC Förklaring om överensstämmelse

- Denna tvättmaskin överensstämmer med europeiska standarder:
  Lågspänningsdirektiv 73/23/EEG
  89/336/EEG direktiv om elektromagnetisk överensstämmelse
  93/68/EG CE Märkningsdirektiv. CE

Black process 45.0° 100.0 LPI

30105612aS.fm Page 8 Friday, January 21, 2005 5:46 PM

BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

1. Bänkskiva
2. Kontrollpanel
3. Tvättmedelsfack
4. Serviceskylt (på insidan av luckan)
5. Lucka
6. Barnspärr (på insidan av luckan på vissa maskiner)
7. Nålfälla (bakom luckan)
8. Sockel
9. Justerbara fötter

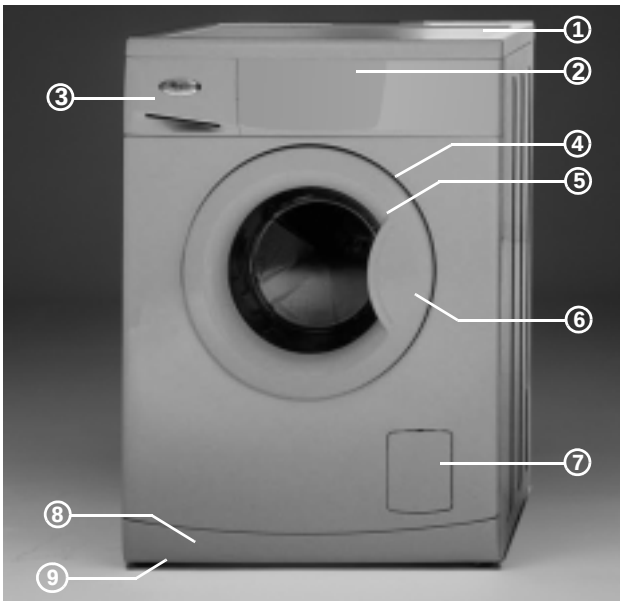

LUCKA

Öppna luckan så här: håll i handtaget, tryck in handtaget på insidan och dra luckan utåt. Stäng luckan genom att trycka den inåt tills det hörs ett klickljud. Använd inte för mycket kraft.

BARNSPÄRR (PÅ VISSA MODELLER)

Skydda maskinen mot otillbörlig användning genom att vrida på plastskruven på luckans insida. Använd ett mynt eller det tjocka, avrundade hörnet på insatsen som sitter i tvättmedelsfacket och ställ skruven i lämpligt läge:

- Vertikal skåra: luckan kan inte stängas
- Horisontell skåra - normalläge: luckan kan stängas som vanligt

FÖRE DEN FÖRSTA TVÄTTEN

För att tömma vattnet som eventuellt är kvar efter tillverkarens tester rekommenderar vi att du kör ett kort tvättprogram utan tvätt.

1. Öppna vattenkranen.
2. Stäng luckan.
3. Häll lite tvättmedel (cirka 30 ml) i tvättmedelsfacket .
4. Välj ett kort program och starta programmet (se snabbguiden).

Black process 45.0° 100.0 LPI

30105612aS.fm Page 9 Friday, January 21, 2005 5:46 PM

FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

1.Sortera tvätten efter...

- **Typ av material / klädvårdssymbol**
  Bomull, blandmaterial, syntetmaterial, ylle, handtvätt
- **Färger**
  Blanda inte vittvätt och kulörtvätt. Tvätta nya kulörta plagg separat första gången.
- **Fylla tvättrumman**
  Tvätta textilier och plagg av olika storlek tillsammans så att lasten inuti tvättrumman fördelas bättre och så att tvätten blir mer effektiv.
- **Ömtåliga material**
  Tvätta små artiklar (t.ex. nylonstrumpor, skärp, osv) samt plagg med hyskor och hakar (t.ex. behåar) i speciella tvättpåsar eller i örngott med blixtlås. Plocka alltid bort gardinfästen eller tvätta gardinerna tillsammans med fästena i en tygpåse.

2.Töm alla fickor

Mynt, säkerhetsnålar, och dylikt kan skada tvätten, trumman och vattenbehållaren.

3.Dragkedjor, knappar, etc.

Dra igen alla dragkedjor, knäpp alla knappar och fäst ihop hyskor och hakar, Lösa skärp och band skall knytas ihop.

Fläckborttagning

- Blod, mjölk, ägg, osv. kräver i allmänhet ingen särskild behandling eftersom de automatiskt tas bort av enzymerna som finns i tvättmedlen
- För att ta bort fläckar efter rödvin, kaffe, te, gräs, frukt och liknande kan du tillsätta ett fläckborttagningsmedel i tvättmedelsfacket
- Förbehandla vid behov envisa fläckar med fläckborttagningsmedel.

Färgning

- Använd endast färgmedel som rekommenderas för maskintvätt.
- Följ tillverkarens anvisningar.
- Maskindelar av plast och gummi kan missfärgas av färgmedel.

Fylla tvättrumman

1. Öppna luckan.

2. Lägg in ett plagg åt gången i tvättrumman utan att trycka ihop dem. Observera de tvättmängder som anges i snabbguiden.
Anmärkning: Alltför mycket tvätt i maskinen ger sämre tvättresultat och resulterar i skrynklig tvätt.

3. Stäng luckan.

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

Vilket tvättmedel som skall väljas beror på:

- Typ av material (bomull, syntetmaterial, ömtåliga material, ylle).
  Anmärkning: Använd endast specialtvättmedel för ylletvätt.
- Färg
- Tvättemperatur
- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts

Anmärkningar:

Efter tvätten kan det bli kvar vita tvättmedelsrester på mörka tyger. Detta beror på de olösliga ämnen som används i moderna fosfatfria pulvertvättmedel. Om du har problem av detta slag brukar det räcka med att skaka eller borsta tvätten. Du kan också använda flytande tvättmedel.

Använd endast tvättmedel och tillsatser som är avsedda för tvättmaskiner för hushållsbruk.

Använd endast avkalkningsmedel, färgmedel och blekmedel som är avsedda för tvättmaskiner för hushållsbruk. Avkalkningsmedel kan innehålla ämnen som skadar tvättmaskinen.

Använd aldrig lösningsmedel (t.ex. terpentin, bensin) i tvättmaskinen. Maskintvätta aldrig material som behandlats med lösningsmedel eller brandfarliga vätskor.

Dosering

Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen. Hur mycket tvättmedel som krävs beror på:

- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts
- Tvättmängd
  Full tvättmängd: Följ anvisningarna från tvättmedelstillverkaren,
  Halv tvättmängd: 3/4 av den dos som rekommenderas för full tvättmängd
  Mindre tvättmängder (cirka 1 kg):
  hälften av den dos tvättmedel som rekommenderas för full tvättmängd
- Vattnets hårdhet i ditt bostadsområde (rådfråga eventuellt Vattenleverantören). Mjukt vatten kräver mindre tvättmedel än hårt vatten (se tabellen över vattnets hårdhet i bruksanvisningen).

Black process 45.0° 100.0 LPI

30105612aS.fm Page 10 Friday, January 21, 2005 5:46 PM

Anmärkningar:

Överdosering av tvättmedel gör att det bildas alltför mycket skum, vilket reducerar tvätteffekten.
Om tvättmaskinen detekterar att alltför mycket skum bildats kan den stoppa centrifugeringen.

Otillräckligt med tvättmedel kan leda till att tvätten med tiden blir grå och att det blir kalkbeläggningar på värmesystem, trumma och slangar.

VATTNETS HÅRDHET

Vattnets hårdhet	Egenskap	Tysk standard °dH	Fransk standard °fH	Engelsk standard °eH
1	mjukt	0-7	0-12	0-9
2	medelhårt	7-14	12-25	9-17
3	hårt	14-21	25-37	17-26
4	mycket hårt	över 21	över 37	över 26

Tvättmedel och tillsatser

Tvättmedelsbehållaren har tre fack (fig. "**A**").

Fack I

- Tvättmedel för förtvätt

Fack II

- Tvättmedel för huvudtvätt
- Fläckborttagningsmedel
- Vattenmjukgörare (för vattenhårdhet 4)

Om du använder flytande tvättmedel tar du ut den färgade insatsen ur tvättmedelsbehållaren och sätter in den i den första skåran i fack II (fig. "**A**").
Insatsen har en graderad skala som underlättar doseringen.

Fack III

- Sköljmedel
- Flytande stärkelse

Fyll inte på tillsatser högre upp än till MAX-markeringen.

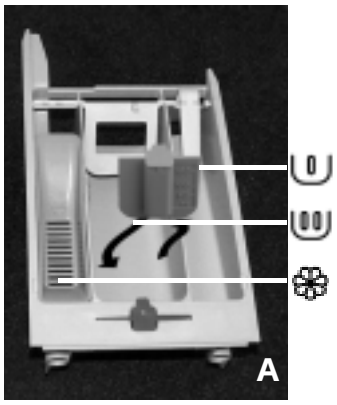

Anmärkningar:

- Förvara tvättmedel och tillsatser på en torr plats, utom räckhåll för barn.
- Flytande tvättmedel kan användas för program med förtvätt. I detta fall måste pulvertvättmedel användas för huvudtvätten.
- För att slippa problem med doseringen av koncentrerat tvättmedel kan du använda doseringsbollen eller påsen som finns i tvättmedelsförpackningen och lägga den direkt i tvättrumman.
- Använd endast avkalkningsmedel, blekmedel och färgmedel som är avsedda för tvättmaskiner. Avkalkningsmedel kan innehålla ämnen som skadar vissa delar av tvättmaskinen.
- Använd aldrig lösningsmedel (t.ex. terpentin, bensin) i tvättmaskinen.
- Gör så här om du vill använda stärkelse i pulverform:

1. Tvätta först kläderna med önskat program.
2. Blanda stärkelse med vatten i en behållare.
3. Välj programmet "Sköljning och centrifugering", reducera centrifugeringshastigheten till cirka 800 varv/minut och starta programmet.
4. Dra ut tvättmedelsbehållaren tills du ser ungefär 3 cm av fack II.
5. Häll stärkelsen i facket II medan vattnet rinner in i tvättmedelsbehållaren.
6. Rengör tvättmedelsbehållaren om den innehåller stärkelserester när programmet har avslutats (se "Rengöring och underhåll").
   Observera även informationen från stärkelsetillverkaren.

Black process 45.0° 100.0 LPI

30105612aS.fm Page 11 Friday, January 21, 2005 5:46 PM

ATT TA UR NÅLFÄLLAN

Vi rekommenderar att du kontrollerar och rengör nålfällan åtminstone 2-3 gånger om året.

Särskilt:

- Om tvättmaskinen inte tömmer vattnet ordentligt eller om den inte centrifugerar.
- När pumpen är blockerad av t.ex. knappar, mynt, säkerhetsnålar)
  VIKTIGT: kontrollera att vattnet har svalnat innan tvättmaskinen töms.

1. Stoppa maskinen och dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Öppna luckan till nålfällan med hjälp av den färgade insatsen som finns i tvättmedelsfacket.
3. Placera en behållare under nålfällan.
4. Öppna nålfällan, men dra inte ut den helt. Vrid långsamt nålfällans handtag motsols tills vattnet börjar rinna ut.
5. Vänta en liten stund och låt allt vatten rinna ut i skålen.
6. Skruva nu ur nålfällan helt och ta ut den.
7. Rengör nålfällan och dess fack.
8. Kontrollera att pumphjulet inte är blockerat.
9. Sätt tillbaka nålfällan och skruva i den medsols så långt det går (handtaget måste vara i vågrätt läge).
10. Häll cirka 1 liter vatten i tvättmedelsfacket för att aktivera “energisparsystemet”. Kontrollera att nålfällan är insatt på korrekt sätt.
11. Fäll upp luckan och stäng den.
12. Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.
13. Välj program och starta maskinen.

TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN

Stäng av tvättmaskinen och dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du tömmer kvarblivet vatten.
Öppna luckan till nålfällan. Öppna luckan till nålfällan med hjälp av den färgade insatsen som finns i tvättmedelsfacket. Placera en behållare under nålfällan.

1. Öppna nålfällan, men dra inte ut den helt. Vrid långsamt nålfällans handtag motsols tills vattnet börjar rinna ut.
2. Vänta en liten stund och låt allt vatten rinna ut i skålen.
3. Skruva nu ur nålfällan helt och ta ut den.
4. Tippa försiktigt tvättmaskinen framåt så att vattnet kan rinna ut.
5. Sätt tillbaka nålfällan och skruva i den medsols så långt det går (handtaget måste vara i vågrätt läge).
6. Fäll upp luckan och stäng den.

Innan du använder tvättmaskinen igen:

1. Häll cirka 0,5 liter vatten i tvättmedelsfacket för att aktivera “energisparsystemet”.
2. Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.

Black process 45.0° 100.0 LPI

30105612aS.fm Page 12 Friday, January 21, 2005 5:46 PM

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Hölje och kontrollpanel

- Kan torkas av med en mjuk, fuktig trasa
- Lite neutralt rengöringsmedel (utan slipmedel) kan också användas.
- Eftertorka med en mjuk trasa

Lucktätning

- Rengör med en fuktig trasa om så krävs.
- Kontrollera regelbundet tätningslistens skick.

Nålfälla

- Kontrollera och rengör nålfällan regelbundet, minst 2-3 gånger per år (se “Att ta ur nålfällan”).

Tvättmedelsfack

1. Tryck ned spärren i förtvättsfacket och dra ut tvättmedelsbehållaren.
2. Ta ut det färgade gallret (fig. “**A**”) ur sköljmedelsfacket. Ta ut insatsen ur sköljmedelsfacket.
3. Diska alla delar under rinnande vatten.
4. Sätt tillbaka insatsen och gallret i tvättmedelsfacket och skjut in tvättmedelsfacket på avsedd plats igen.

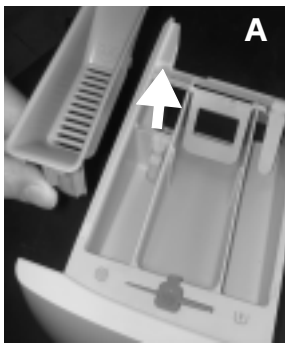

Nätfilter i vattenanslutningen

Kontrollera och rengör regelbundet.

Maskiner med rak vattenslang

1. Stäng kranen och koppla loss vattenslangen från kranen.
2. Rengör det invändiga nätfiltret och skruva tillbaka vattenslangen på kranen.
3. Skruva nu loss vattenslangen på tvättmaskinens baksida.
4. Ta ut nätfiltret ur kopplingen med en universaltång och rengör filtret.
5. Sätt tillbaka nätfiltret och skruva fast vattenslangen igen.
6. Öppna kranen och försäkra dig om att kopplingarna är helt vattentäta.

Maskiner med vattenslang med vattenstopp

1. Stäng vattenkranen och lossa slangen från kranen.
2. Rengör det invändiga nätfiltret och skruva tillbaka vattenslangen på kranen.
3. Öppna kranen och försäkra dig om att kopplingarna är helt vattentäta.

Black process 45.0° 100.0 LPI

30105612aS.fm Page 13 Friday, January 21, 2005 5:46 PM

FELSÖKNING

Din tvättmaskin är utrustad med olika automatiska säkerhetsfunktioner som skiljer sig från modell till modell. Härigenom kan fel upptäckas på ett tidigt stadium och säkerhetssystemet reagerar då på lämpligt sätt. Följande fel är normalt inte värre än att de kan avhjälpas på några få minuter.

Tvättmaskinen startar inte och ingen indikeringslampa lyser.

Kontrollera om:

- Stickkontakten sitter i eluttaget
- eluttaget fungerar på korrekt sätt (testa med t.ex. en bordslampa).

Tvättmaskinen startar inte... och Start/Paus-lampan blinkar.

Kontrollera om:

- luckan är ordentligt stängd (barnspärren)
- **Start/Paus**-knappen har tryckts in.
  På modeller med LCD-skärm visas detta meddelande på displayen:



- vattenkranen är stängd. På modeller med indikering för "Vattenkranen stängd" tänds den röda kontrollampan. Öppna vattenkranen och tryck på **Start/Paus**-knappen.

Tvättmaskinen stoppas mitt i programmet (varierar beroende på modell)

Kontrollera om:

- kontrollampan för "Sköljstopp" blinkar, Tryck i så fall på denna knapp för att koppla ur funktionen. På modeller med LCD-display: funktionen "Sköljstopp" har valts och symbolen "Sköljstopp" visas på displayen, radera funktionen genom att trycka på knappen "" och välj programmet "Tömning"
- ett annat program har valts och kontrollampan Start/Paus blinkar. Välj önskat program och tryck på **Start/Paus**-knappen.
- luckan har öppnats och Start/Paus-lampan blinkar. Stäng luckan och tryck på **Start/Paus**-knappen igen. På tvättmaskiner med LCD-display visas följande på displayen: "PAUS!"
- tvättmaskinens säkerhetssystem har aktiverats (se "Översikt med felbeskrivningar")

Rester av tvättmedel och tillsatser är kvar i tvättmedelsbehållaren efter tvätten.

Kontrollera om:

- häverten är korrekt monterad och om den är ren (se "Underhåll och rengöring")
- maskinen får tillräckligt med vatten.
  Nätfiltren i vattenintaget kan vara igentäppta (se "Underhåll och rengöring")
- Den färgade insatsen för dosering av flytande tvättmedel har tagits ut ur tvättmedelsfacket (i samband med användning av pulvertvättmedel)

Tvättmaskinen vibrerar under centrifugeringen.

Kontrollera om:

- tvättmaskinen står jämnt och stadigt på alla fyra benen
- transportskruvarna har tagits bort. Innan tvättmaskinen används MÅSTE transportbultarna tas bort.

Dåligt resultat vid sista centrifugeringen.

Tvättmaskinen har ett system som upptäcker och korrigerar obalans.
Om enstaka, mycket tunga artiklar (t.ex. en badrumsmatta eller badrock) läggs in i maskinen kan detta system automatiskt reducera centrifugeringshastigheten eller till och med förhindra centrifugeringen för att skydda tvättmaskinen.

På tvättmaskiner med LCD-display visas följande meddelande om det blir obalans:



- Om tvätten är för blöt vid tvättprogrammets slut kan du lägga in ytterligare plagg i trumman och köra centrifugeringen en gång till.
- Om det bildas alltför mycket skum kan centrifugeringen förhindras. Använd rätt mängd tvättmedel
  På tvättmaskiner med LCD-display visas följande meddelande:



- Kontrollera att centrifugeringshastigheten inte är inställd på "0"

Black process 45.0° 100.0 LPI

30105612aS.fm Page 14 Friday, January 21, 2005 5:46 PM

Tiden som visas på displayen för återstående programtid (om maskinen har en sådan) ändras plötsligt med flera minuter eller den ursprungliga programtiden förlängs eller förkortas:

Det är normalt att tvättmaskinen anpassar sig till faktorer som kan påverka programtiden, till exempel:

- mycket skum
- obalans på grund av att enstaka, mycket tunga tvättartiklar har lagts in i maskinen
- förlängd värmningstid beroende på reducerad tillförsel av varmvatten

När faktorer av denna typ uppträder räknas den återstående tiden om under programmets gång och om det är nödvändigt uppdateras tiden. Dessutom fastställer tvättmaskinen hur stor mängd tvättgods som finns i maskinen medan vattnet fylls på och om det är nödvändigt justeras den ursprungliga programtiden till den aktuella mängden tvättgods.

Översikt med felbeskrivningar

Den lilla kontrollampan lyser	Digital display	Felbeskrivning
"Vattenkranen stängd"	"FH"	"Fel på vattentillförseln"
"Rengör pumpen"	"FP"	"Fel på tömningen"
-	från "F15" till "F19"	"Fel på en elektrisk komponent"
"Vattenstopp"	"FA"	"Vattenstoppsfel"

Översikt med felbeskrivningar för modeller med LCD-display

LCD-display	Start/Paus-knapp	Felbeskrivning
6thsense - larm ! Vattenkranen stängd Öppna kranen, OK för att gå vidare	blinkande	Fel på vattentillförseln
FEL F 05 upp till FEL F 31	blinkande	Fel på en elektrisk komponent
FEL FP Pumpen blockerad Rengör filtret Tryck på ▯ knappen	blinkande	Fel på tömningen
FEL FA Vattenstoppsfel	blinkande	Vattenstoppsfel

a. Fel på vattentillförseln

Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls.

På modeller med feldisplay tänds kontrollampan "Vattenkranen stängd" eller "FH" blinkar på displayen.

På tvättmaskiner med LCD-display visas följande på displayen:

6thsense - larm !
Vattenkranen stängd
Öppna kranen,
OK för att gå vidare

Modeller utan feldisplay: tvättmaskinen stoppas i den aktuella programfasen.

Stoppa maskinen och dra ut stickkontakten ur eluttaget.

Kontrollera om:

- vattenkranen är helt öppen och om vattentrycket är tillräckligt
- slangen är vikt eller tillklämd
- nätfiltren i slangkopplingarna är igentäppta (se "Underhåll och rengöring/Nätfilter för vattenanslutning")
- vattnet i vattenslangen har frusit
- tvättmaskinen har en säkerhetsslang och säkerhetsventilen är öppen (röd indikator i ventilens inspektionsöppning). Byt i så fall till en ny säkerhetsslang.

Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.

Välj önskat program och tryck på På/Avknappen.

Kontakta Service om felet uppträder igen (se "Service".

Black process 45.0° 100.0 LPI

30105612aS.fm Page 15 Friday, January 21, 2005 5:46 PM

b. Fel på tömningen

Avloppsvattnet pumpas inte ut.

På tvättmaskiner med LCD-display visas följande på displayen:

På modeller med feldisplay tänds kontrollamporna "FP" och beroende på vilken modell det rör sig om lyser de med fast sken eller blinkar. Om maskinen har en indikering för "Rengör pumpen" tänds den röda kontrollampan intill indikeringen.

Modeller utan feldisplay: tvättmaskinen stoppas i den aktuella programfasen.

Stoppa maskinen och dra ut stickkontakten ur eluttaget.

Kontrollera om:

- avloppsslangen är vikt eller tillklämd,
- pumpen eller nålfällan är igentäppt (se "Att ta ur nålfällan")

  VIKTIGT: kontrollera att vattnet har svalnat innan tvättmaskinen töms.
- vattnet i avloppsslangen har frusit

Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.

Välj programmet "Tömning/Återställning" och starta det.

Kontakta Service om felet uppträder igen (se "Service").

c. Fel på en elektrisk komponent

Tvättmaskinen stoppas mitt i programmet.

På maskiner med digital display eller LCD-display visas även "F4" till "F31".

Välj och starta programmet "Tömning" eller "Återställning".

Välj och starta sedan önskat program.

Modeller utan feldisplay: tvättmaskinen stoppas i den aktuella programfasen.

Stäng av och sätt på maskinen igen för att fortsätta programmet.

Kontakta Service om felet kvarstår (se "Service").

d. Vattenstoppsfel (på vissa modeller)

Vattenstoppet kan ha utlösts av:

1. För mycket skum
2. En läcka i tvättmaskinen

I detta fall startas pumpen automatiskt för att pumpa ut vattnet.

På tvättmaskiner med LCD-display visas följande på displayen:

" 

Vattenstoppsfel"

På modeller med feldisplay tänds kontrollampan "Vattenstopp". Displayen visar "FA", eller omväxlande "F" och "A" , och pumpen arbetar.

Stäng av maskinen, dra ut stickkontakten ur eluttaget och kontrollera att vattenkranen är stängd.

Tippa försiktigt tvättmaskinen framåt så att vattnet kan rinna ut.

Gör därefter följande:

1. Anslut tvättmaskinen till eluttaget.
2. Öppna vattenkranen (om vatten omedelbart strömmar in i maskinen igen utan att maskinen går föreligger ett fel. Stäng vattenkranen, kontakta sedan Service).
3. Välj sedan önskat program och starta det.

Black process 45.0° 100.0 LPI

30105612aS.fm Page 16 Friday, January 21, 2005 5:46 PM

SERVICE

Innan du kontaktar Service:

1. Försök att åtgärda felet på egen hand (se "Felsökning").
2. Starta programmet på nytt för att kontrollera om felet har försvunnit av sig självt.
3. Om problemet kvarstår, kontakta Service.

Uppge:

- Vilken typ av problem det rör sig om.
- Tvättmaskinens modell.
- Servicekod (denna kod finns efter ordet SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000

Serviceskylten finns på insidan av luckan.

- Fullständig adress.
- Telefon- och riktnummer.
  Telefonnummer och adresser till servicefirmor finns på garantisedeln. Du kan också kontakta din återförsäljare.

TRANSPORT / HANTERING

Flytta aldrig tvättmaskinen genom att bära den i bänkskivan.

1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Koppla loss vattenslangen och avloppsslangen.
4. Töm tvättmaskinen och slangarna på kvarblivet vatten (se "Att ta ur nålfällan", "Tömning av kvarblivet vatten").
5. Montera transportbultarna (obligatoriskt)

Black process 45.0° 100.0 LPI